

ALPHA

UBC60/UB60 with CL57LT
Installation Guide



Oct, 2001

X001ZF0V-01

STEP 1 ヒートシンクユニット組立て前に他部品やソケットのレバー等との干渉が無いか確認してください。
クリップはソケットに対し必ず下図に示す方向に組み込んで下さい。クリップは非対称で、加圧ポイントが中心からずれています。加圧ポイントは CPU コアの上になければなりません。クリップのスプリングの長い方がカムボックス側になる様に組付けます。

フィンを Socket のレバーと平行になる様に組付ける場合。

フィンを Socket のレバーと直角になる様に組付ける場合。

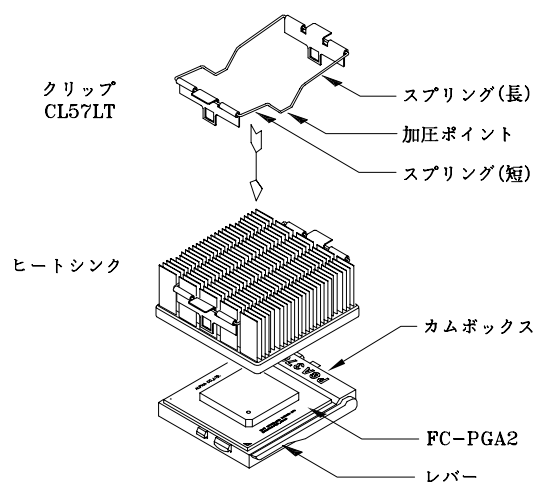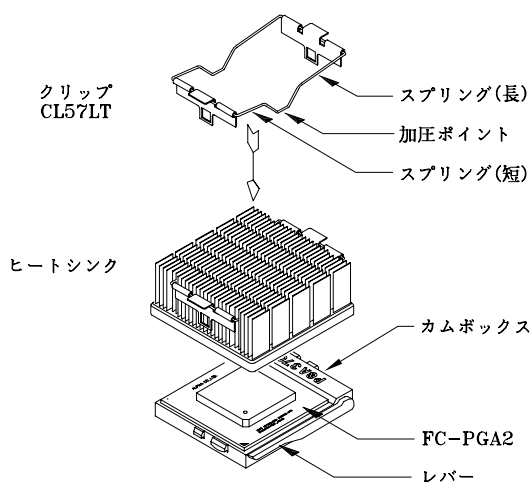

STEP 2 ヒートシンクとCPUの接触面 おのにおにサーマルグリスを薄く均一に塗布して下さい。サーマルグリスの量が多いと性能低下につながりますので注意して下さい。

ボードへのダメージを避ける為、過度に荷重をかけないでください。過度の荷重は設置ミスの原因にもなります。
クリップはソケットタブの正しい位置に引っ掛けてください。

STEP 3 電源を入れる前に、
ヒートシンクがCPUと傾くことなく設置されているか（ソケットのカムボックスやレバー及び他のコンポーネント等に接触せず、CPU だけに正しく接触していることを）目視で確認して下さい。

information subject to change without notice.