

クーリングシステム San Ace ファン取扱説明書

1. 安全上のご注意

- 当社製品を安全に使用いただくため、下記の内容を十分にご理解のうえ、正しくお使いください。製品の取り付け・配線・運転・保守・点検などをおこなう前にはかならずこの「安全上の注意」を熟読して、記載されている注意事項や使い方を守ってください。
- 当社製品は、「一般産業用機器への組込み用」として設計・製造された製品です。組み込み用途以外には使用できません。
- 当社製品は、輸出貿易管理令別表第一の16の項（第84類14項）に該当します。製品を単体あるいは、装置に組み込み、海外に輸出する場合は、経済産業省が定める「キャッチオール規制」に基づく、「インフォーム要件」「客観要件」の検討と併せて、必要な輸出手続の実施をお願いします。

人への危害や機器、財産への損傷を未然に防止するために必要な「安全に関する注意事項」を次の2つのランクに分けて表示しています。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる可能性があります。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生する可能性があります。

※ [注意]に記載した事項でも状況により重大な結果につながる可能性があります。

[危険]に記載した事項と同様に必ず守ってください。

下記に安全に関する注意事項を記載します。

① 危険

次のような装置・環境へ使用される場合は、十分な安全対策および事前評価を実施していただいたうえで、お客さま自身の責任において、使用してください。

人命に関わる医療機器などの装置、社会的・公共的に重大な影響を及ぼす装置、車載や船舶など振動が加わる環境

・配線は正しく確実におこなってください。感電、やけど、火災のおそれがあります。

・アースタップやアース線がある場合は確実に接地してください。感電のおそれがあります。

・爆発性雰囲気では使用しないでください。火災、けが、やけどのおそれがあります。

・活電部が露出した状態で運転をおこなわないでください。感電のおそれがあります。

・運転中は回転部に人体や物を接近、接触させないでください。けがや破損のおそれがあります。

・運転中に発火、発煙、異臭、異音などの異常が発生した場合は、直ちに電源を切って使用を中止してください。感電、けが、火災のおそれがあります。

・運搬の際に落下や転倒などの衝撃を与えないでください。製品故障や性能劣化のおそれがあります。

・製品の取り扱いは、相応の資格や知識を持つ人が、お客さまの責任でおこなってください。

・製品の分解、修理、改造はおこなわないでください。感電、けが、火災のおそれがあります。

・製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。処理方法については最寄りの自治体にお問い合わせください。

▲ 注意

取り扱いについて

・設置、取り付け、接続、配線、移設などの作業は、相応の資格や知識のある方がおこなってください。また、これらの作業は通電状態でおこなわないでください。けが、感電、やけど、火災のおそれがあります。

・ファンを手に持つなど、固定させていない状態で動作させないでください。

・絶縁抵抗、絶縁耐圧測定の際は、絶対に端子には触れないでください。感電のおそれがあります。

・製品の分解や改造はおこなわないでください。機能や性能を保証できないだけでなく、感電、けが、やけど、火災のおそれがあります。

使用について

- 装置運転中にファンが停止した場合の装置保護については、装置側で考慮してください。製品の取り付け・配線・運転・保守・点検などをおこなう前にはかならずこの「安全上の注意」を熟読して、記載されている注意事項や使い方を守ってください。
- 温度や電圧など、仕様条件を越えた使い方をしないでください。感電、けが、火災、故障、性能劣化のおそれがあります。
- ファンに電圧を供給した瞬間、定格電流の数倍の起動電流が流れます。電源容量が不足するとファンが正常に動作しない場合があります。各型番の起動電流の値については、問い合わせてください。
- ファンの電源ラインの電圧を変動させてファンの速度を制御しないでください。故障のおそれがあります。
- 装置内に2台以上のファンを使用し、それぞれの風が干渉する位置にある場合には、すべてのファンができるだけ同時に起動してください。他のファンの風に煽られている状態で起動した場合、故障や正しく起動しないおそれがあります。
- リード線・コネクタの抜き差しは、通電状態でおこなわないでください。抜き差しは電源が切れていることを確認した後、ハウジングを持っておこなってください。感電や破損のおそれがあります。

DCファンのリード線をフレームフック部から外さないでください。リード線が傷つくおそれがあります。

・銘板を剥がしたり、後日銘板が確認できなくなるような装置への組込みはおこなわないでください。誤った使い方の原因となり、火災のおそれがあります。

・DCファンの銘板部分を強く押さないでください。銘板が破れたり、銘板が軸と接触するおそれがあります。

・異物や外力などによりファンが正常動作を妨げられると破損のおそれがあります。

・電源のON/OFFをファンのマイナス電源ラインでおこなわないでください。破損のおそれがあります。

取り付けについて

・製品の取り付け固定は、製品重量や運転時の振動などを考慮したうえで確実におこなってください。製品や部品の脱落にともなうけがや装置故障のおそれがあります。

・取り付け（送風）方向を確認してください。けがや装置故障のおそれがあります。

・製品の十分な性能が発揮できるように、通風口の確保と異物の進入を防止する対策を施してください。けがや装置故障のおそれがあります。

・ファンをネジなどで固定する場合には、ファンフレームがネジや板金などによって変形しないことを確認のうえ、使用してください。ファンフレームが変形した場合には故障や期待した性能が得られないおそれがあります。

・ファンをネジで固定する場合には、ネジの締め付けトルクに注意してください。締め付けトルクが推奨値より大きい場合は、ファンの変形、破損のおそれがあります。また、樹脂フレームファンをネジで貫通止めされる際は、かならずリフ付き構造のファンをご使用ください。ネジゆるみ防止のため平座金・バネ座金を使用してください。各型番の締め付けトルクについては、問い合わせてください。

・ファンをセルフタッピングネジで固定する場合、ファンフレームが破損するおそれがあります。

・ファンに過度の衝撃が加わると羽根がフレーム面より出っ張る可能性があります。フィンガーガードなどのカバーおよび板金などに羽根が当たらないことを確認のうえ、使用してください。

・ファンに過度の衝撃が加わった場合、製品の故障や期待した性能が得られないおそれがあります。過度の衝撃を加えないようにしてください。

・リード線の引っ張り、挟みこみなどで、リード線を傷つけたり、無理なストレスをかけないでください。また、リード線が回転部に接触しないように配線してください。感電や装置故障のおそれがあります。

・接続配線の際には、適切な静電気対策を施してください。ファンや装置を故障させるおそれがあります。

・回転部に指や物が触れる可能性がある場合は、フィンガーガードなどのカバーを設置してください。けがや装置故障のおそれがあります。

・ファンとフィンガーガード、フィルター、板金などを取り付ける際は、羽根と接触しないように正しく取り付けてください。装置故障のおそれがあります。フィンガーガード、フィルターキットは当社純正のものをご使用ください。

遠心ファンの取り付けについて

- ・ファンは、ネジを使用して固定してください。各型番のネジサイズについては、外形図、またはカタログを参照してください。
- ・取り付け用ネジ深さをこえる長さのネジは使用しないでください。ネジ穴が破損し固定ができなくなるおそれがあります。各型番の取り付け用ネジ深さについては、外形図、またはカタログを参照してください。
- ・ファンをネジで固定する場合、ネジの締付けトルクに注意してください。締付けトルクが推奨値より大きい場合は、ネジ穴の破損のおそれがあります。また、ネジゆるみ防止のため平座金・バネ座金をご使用ください。各型番の締付けトルクについては、問い合わせてください。
- ・ファンとインレットノズル、フィンガーガード、板金などを取り付ける際は、羽根と接触しないように正しく取り付けてください。装置故障のおそれがあります。インレットノズルは当社純正のものを使用してください。

使用環境について

・次のような環境下では、使用および保管は避けてください。火災、故障、性能劣化の原因となります。

・引火性/腐食性ガスの雰囲気中、水や油のかかる環境（防水ファン・防油ファンを除く）、粉塵や湿気の多い環境、結露が発生する環境、放射線や直射日光が当たる場所、塩分を含む潮風や海水の当たる環境、硫黄成分を含む温泉や火山灰、有機溶剤、酸・アルカリ性薬品などの腐食性物質、核燃料物質などの有害物質などにより、製品が汚染される可能性のある環境下

・次のような環境下では、使用および保管は避けてください。製品の故障や性能劣化のおそれがあります。

・継続的な振動や強い衝撃が加わる場所、磁界が強い場所、輻射による電磁ノイズの強い場所、ファン電源ラインに電磁ノイズが重畠する環境、急激に変化するような環境下（温度変化、湿度変化など）

保守点検について

・保守、点検の作業は、相応の資格や知識のある人がおこなってください。感電、けが、やけど、火災のおそれがあります。

・保守点検は、運転を停止した状態でおこなってください。運転停止直後は羽根が回転しているので、回転部の停止を確認してから作業をおこなってください。けがのおそれがあります。

・製品の清掃にガソリン、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。製品の変形や性能劣化のおそれがあります。

2. ご使用上の注意点

下記にファンの取扱説明と使用上の注意事項を記載します。機種の記載がない項目は共通の内容となります。ただし、一部の型番において仕様が異なる場合がありますので、銘板に記載されている型番の製品仕様をカタログまたは図面にてご確認ください。

[1] 温度条件

使用温度：-10°C～+70°C（結露なきこと）

保存温度：-30°C～+70°C（結露なきこと）

※温度の急激な変化により結露が発生する場合があります。

結露は潤滑性能や絶縁に影響を与える場合がありますので、保存時は結露を発生させないようにご注意ください。

[2] 電源仕様

定格電圧、電圧範囲などの仕様は、各型番のカタログまたは図面の記載をご確認ください。

※仕様の範囲を越える電圧で使用すると、性能劣化や装置故障、火災の原因になるおそれがあります。仕様の範囲を越える電圧が冷却ファンに通電されないようにご注意ください。

※冷却ファンには電子回路が使用されています。電子回路の故障を防ぐため、供給する電源にはラインノイズやサージの少ないリップル5%以内の電源を使用してください。

[3] 接続

下記に接続方法の概要を記載します。

● AC ファンの場合

・電源の接続

リード線タイプ：ファン本体から出ているリード線に規定電圧の交流電源を接続します。

プラグコードタイプ：本体の電源端子に専用プラグコードを接続し、プラグコードの電線に規定電圧の交流電源を接続します。


・アース接続について

ファン本体にアース用タップまたはアース端子がありますので、必ずアースを接地してください。

・センサ線について

AC ファンセンサ出力仕様の場合は、センサ用のリード線が付いています。センサ仕様の詳細については、San Ace AC ファンカタログの「AC ファンセンサ仕様」をご確認ください。

・センサ用リード線に交流電源を接続しないでください。ファンが破損します。

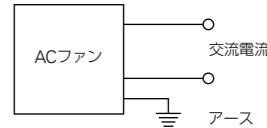

● DC ファン、プロアの場合


冷却ファン本体から出ているリード線に規定電圧の直流電源を接続します。原則として赤色が+、黒色または青色が-（GND）となります。

・センサ線について

DC ファンセンサ仕様の場合は、黄色のリード線が付いています。この黄色リード線をセンサ受け回路に接続します。センサの仕様は型番ごとに異なります。センサ用リード線には規定値以上の電流が流れないようにしてください。冷却ファンが破損するおそれがあります。

・コントロール線について：

2速度ファン、サーミスタ外付け型温度変速ファン、PWMコントロール機能付ファンの場合は、茶色のリード線が付いています。茶色リード線をコントロール用としてご使用ください。接続方法の詳細につきましては、San Ace DC ファンカタログの「PWMコントロール機能付ファン」および、技術資料「サーミスタ外付型・内蔵型温度可変速ファン」をご確認ください。

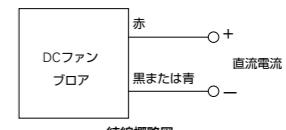

● CPU クーラーの場合

ファン本体からリード線が出ており、先端にはコネクタが付いています。コネクタを通じて規定の直流電源を供給してください。原則として、黄色（Pin No2）が+、黒色（Pin No1）が-（GND）となります。緑色（Pin No3）はパルスセンサ仕様のセンサ線となります。

※ DC ファン、プロア、CPU クーラーには「逆接続防止機能」がついていますので、仕様の電圧範囲内であれば、リード線の+と-（GND）を逆に接続しても故障することはありません。

DC ファン、プロア センサ仕様

●パルスセンサ（回転信号出力型）例

パルスセンサは、ファン1回転につき、2周期の矩形波を出力するセンサで、回転速度を検出するのに、最適なセンサです。パルスセンサは、すべてのDCファンに製作できます。

*センサ出力に関しては外部およびファン内部からのノイズの影響を受ける場合があります。詳細につきましては、個別の仕様をご確認ください。パルスセンサを検出し、アラームを出力する専用ICも用意しております。


標準型番例：9G1212H101

出力回路

オープンコレクタ


仕様

$V_{CE} = +30V$ MAX (48V定格のファンの場合 $V_{CE} = +60V$ MAX)
 $I_C = 10mA$ MAX [$V_{OL} = V_{CE}$ (SAT) = 0.4V以下]

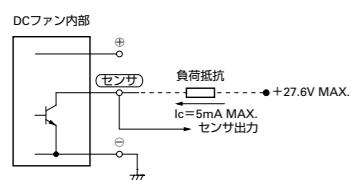

出力波形（負荷抵抗を接続し、プルアップした場合）

通常運転時 *羽根ロック時の仕様はお問い合わせください。

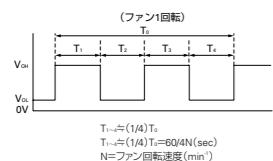

●ロックセンサ（回転停止検出型）例

ロックセンサは、ファンの状態を出力するセンサで、ファンが回転しているか、停止しているかを検出するのに、最適なセンサです。

*センサ出力に関しては外部およびファン内部からのノイズの影響を受ける場合があります。

*ロックセンサの出力信号の逆シーケンス、仕様の詳細はお問い合わせください。

*ロックセンサが適用できない機種もありますので、詳細はお問い合わせください。


標準型番例：9G1212H1D01

出力回路


オープンコレクタ

仕様

$V_{CE} = +27.6V$ MAX. (48V定格のファンの場合 $V_{CE} = +60V$ MAX.)
 $I_C = 5mA$ MAX. [$V_{OL} = V_{CE}$ (SAT) = 0.6V以下]
(48V定格のファンの場合 V_{CE} (SAT) = 0.4V以下)

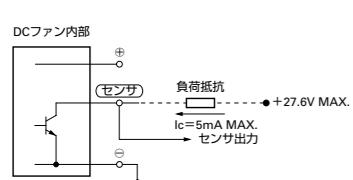

出力波形（負荷抵抗を接続し、プルアップした場合）

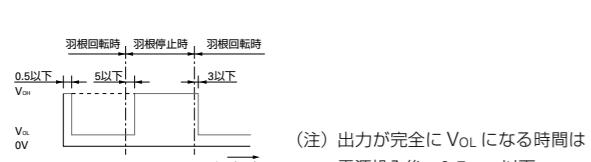

締め付け推奨トルク

冷却ファンを取り付ける際の締め付けトルクの推奨値を示します。締め付けトルクが推奨値より大きい場合は、冷却ファンの変形、破損のおそれがあります。ご注意ください。なお、ネジで貫通止めされる際は、必ずリード構造の冷却ファンをご使用ください。

締め付けトルク推奨値

● AC ファン

□ 60 ~ 120mm の冷却ファンの場合 : 0.44N · m 以下 (M3 ネジ)
□ 160mm, φ 172mm の冷却ファンの場合 : 0.78N · m 以下 (M4 ネジ)


● DC ファン

□ 52mm 以下の冷却ファンの場合 : 0.44N · m 以下 (M3 ネジ)
□ 60mm 以上の冷却ファンの場合 : 0.78N · m 以下 (M4 ネジ)
φ 200mm の冷却ファンの場合 : 0.98N · m 以下 (M4 ネジ)
φ 220mm の冷却ファンの場合 : 0.75N · m 以下 (M4 ネジ)

取り付け

冷却ファンは取り付け方向に制約はありません。


冷却ファンには、冷却ファン本体に送風の方向と羽根の回転方向を示す記号があります。取り付けをおこなう際には、この記号により送風方向を確認してください。冷却ファンの取り付けに関してはお客様の装置で十分検討のうえ、ご採用ください。

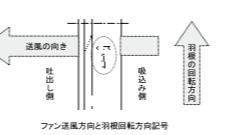

リブ付き、リブなし構造の比較

樹脂フレームファンの取り付け部形状には、リブなしタイプとリブ付きタイプがあります。（機種によりリブ付きタイプ、またはリブ無しタイプのみの機種があります）


*樹脂フレームのリブなし品でネジ固定する際は片側フランジ固定をしてください。

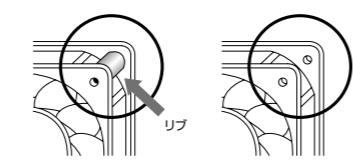

取扱い上の注意

冷却ファンの軸受けには、精密級ボールベアリングを使用しております。冷却ファンを倒したり、落とすなどして衝撃を加えますと、製品に悪影響（異常音、寿命低下）を及ぼしますので、取り扱いには十分ご注意ください。

また、包装状態においても同様に落下や投げるなどの行為は、製品に悪影響を及ぼしますので、このような取り扱いは避けてください。

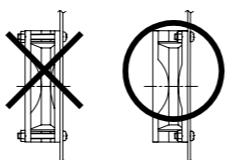

3. 焼損保護機能

冷却ファンの羽根が拘束されると、過電流により冷却ファンの巻線温度が上昇し、性能劣化や装置故障、火災の原因になることがあります。このような事故を未然に防ぐため、当社冷却ファンには「焼損保護機能」が付いています。

● AC ファンの焼損保護機能

・インピーダンスプロテクト

くま取りコイル型ファンに採用している方式です。羽根が拘束された時、巻線自身の持つインピーダンスにより電流を制限し、巻線の温度上昇を抑えます。ただし、仕様の範囲を越えた電圧を印加した場合には、過電流が流れ、焼損する可能性がありますのでご注意ください。

・サーマルプロテクト

コンデンサ位相型ファンに採用している方式です。巻線部に温度センサを組み、仕様温度を越えた場合に電流を遮断することで、巻線が過度に温度上昇することを防ぎます。

● DC ファン、プロア の焼損保護機能

・電流カット方式

羽根が拘束された時、巻線電流を周期的に遮断し、巻線の温度上昇を抑えます。

拘束が解除されたときには自動的に再起動します。

（ただし、San Ace 200 の 109E20***** は再起動時に電源投入が必要です。）

4. 落下や転倒などに関する注意事項

冷却ファンに落下や転倒などの衝撃を与えないでください。冷却ファンの軸受けには精密級ボールベアリングを使用しています。衝撃が加わると、ベアリングが損傷を受け、異常音や寿命低下など、製品性能の劣化を招きます。次の条件に従い、搬送や取り付けの際のお取り扱いは十分にご注意ください。

- ・製品単体での落下制限：落下高さ 3cm が限界です。
- ・製品単体での外力制限：100g の重りを製品単体の上 3cm の高さから落とした場合。
- ・冷却ファンの羽根を 5kgf の力で押し付けた場合。
- ・梱包状態での落下制限：落下高さ 30cm。

5. その他の注意事項

- ・CPU クーラーの CPU 取り付け面に低熱抵抗パッド (Thermal Pad) が付いている場合は、パッドを傷つけないように注意してください。低熱抵抗パッドに傷がつくと、十分な冷却性能が発揮されない場合があります。
- ・カタログに掲載されている最大風量や最大静圧の仕様値は、常温での標準的な値です。冷却ファンを選定する場合は十分なマージンを考慮してください。
- ・電力スイッチング回路の近傍で冷却ファンを使用する場合、San Ace AC/DC ファンカタログの技術資料「電力スイッチング回路の近傍で冷却ファンを使用する時の注意」をご確認ください。

6. オプションについて

下記オプションを用意しております。必要に応じてご活用ください。

[1] フィンガーガード

指などの異物が運転中の冷却ファンの羽根に接触しないようする冷却ファンのオプションです。冷却ファンのフレームの取り付け穴を利用してネジで固定します。金属フィンガーガードと樹脂フィンガーガードがあります。また、吸込側用と吐出側用がありますので、取り付けの際には送風の向きにご注意ください。型番その他詳細はカタログをご確認のうえ、正しい組合せでのご使用をお願いします。

[2] 樹脂フィルターキット

・空気の吸込み冷却をおこなう場合に、雰囲気中の粉塵を濾過し、装置内の空気をクリーンに保つためのオプションです。取り付けはフィンガーガードと同様、冷却ファンのフレームの取り付け穴を利用してネジで固定します。装着した場合、冷却ファンの性能（風量や静圧）が低下します。

- ・樹脂フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。

- ・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。

- ・フィルターの交換は、ファンの電源を入れずにおこなってください。

- ・使用温度範囲は -10°C ~ +60°C です。（結露なきこと）

- ・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。長期間保管される場合は、温度 10°C ~ 30°C、湿度 20% ~ 65% の範囲で保管してください。


- ・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ 6 ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。

- ・フィルターを交換する場合は、当社製フィルターをご使用ください。

- ・フィルターは、水洗いはしないでください。

- ・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。

- ・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。

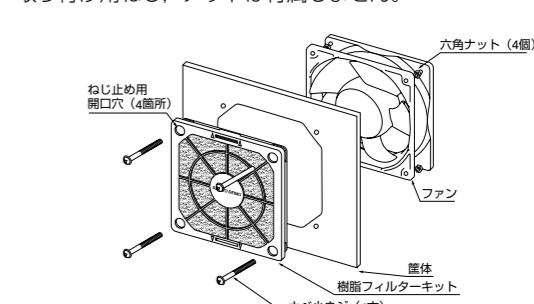

[3] プラグコード

電源供給部が端子式になっている AC ファンに交流電源を供給するためのオプションです。プラグ側を AC ファン本体に挿し入し、コード側に規定の電源を供給します。プラグコードには海外安全規格を取得しているものも用意されています。型番や、詳細は San Ace AC ファンカタログをご確認のうえ、正しい組合せでのご使用をお願いします。

[4] サーミスタ

温度可変速ファンのサービス外付け型に使用するオプションです。詳細は San Ace DC ファンカタログをご確認ください。

<http://www.sanyodenki.co.jp>

山洋電気株式会社

本社 〒170-8451 東京都豊島区北大塚 1-15-1 電話(03)3917 5151(大代)

大阪支店 〒540-0001 大阪市中央区城見 1-4-70(住友生命 OBP プラザビル)
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-9-26(ボーラビル)
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 7-3-2 (ノステル札幌ビル)
仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-2-6(三井住友銀行仙台ビル)
北陸営業所 〒920-0031 金沢市広岡 3-1-1(金沢パークビル)
宇都宮営業所 〒321-0953 宇都宮市東宿郷 3-1-1(中央宇都宮ビル)
上田営業所 〒386-8634 上田市殿城 5-4
甲府営業所 〒400-0858 甲府市相生 2-3-16(三井住友海上甲府ビル)
静岡営業所 〒430-7712 浜松市中区板屋町 111-2(浜松アクトタワー)
豊田営業所 〒448-0857 刈谷市大手町 2-15(セントラービル OTE21)
京都営業所 〒600-8028 京都市下京区寺町通松原下ル植松町 733(河原町 NNN ビル)
広島営業所 〒732-0824 広島市南区の場町 1-2-21(広島第一生命 OS ビルディング)
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-1-1(ノーリツビル福岡)

電話 (06) 6946 6006
電話 (052) 231 3335
電話 (011) 280 1202
電話 (022) 224 5491
電話 (076) 235 2041
電話 (028) 639 1770
電話 (0268) 71 8544
電話 (055) 236 3434
電話 (053) 455 3321
電話 (0566) 27 0221
電話 (075) 344 2515
電話 (082) 263 5011
電話 (092) 482 2401

SANYO DENKI CO., LTD. 1-15-1, Kita-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-8451, Japan PHONE: +81 3 3917 5151 FAX: +81 3 3917 5415

2011.1 Rev.C